

TOP-DL20/ONE

Guida alla messa in funzione


linea

NEXTA
RADIO

1 COLLEGAMENTI

PASSO 1

Effettuare i collegamenti come da schema

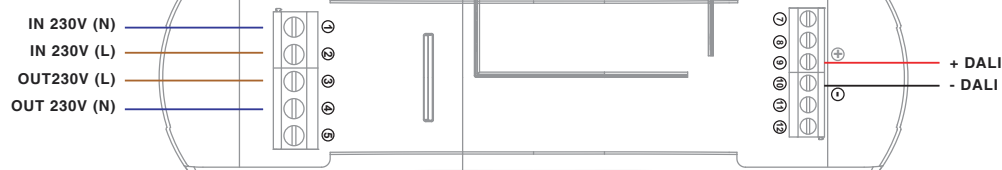

2 FUNZIONAMENTO VIA FILO


PASSO 1

Una volta collegato il pulsante questo è già funzionante (P1=P2).

PRESSIONE BREVE: On/Off

PRESSIONE LUNGA (luce accesa): Dim Up/Down


PRESSIONE LUNGA (luce spenta): Dim Up

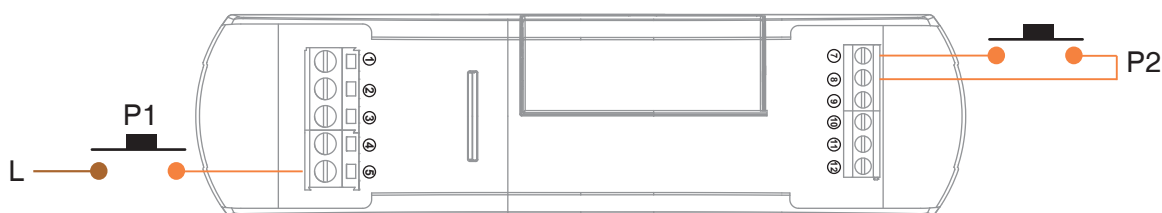

3 FUNZIONAMENTO VIA RADIO

PASSO 1

Premere il pulsante B nella scheda

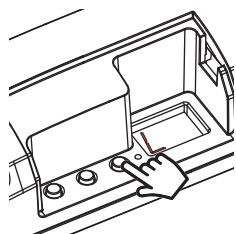

PASSO 2

Inviare un comando con il trasmettitore da programmare.

Le funzioni cambiano in base al trasmettitore utilizzato



INFORMAZIONI GENERALI PER L'UTILIZZO DA APPLICAZIONE E VOCALE

Per la gestione da applicazione e con sistemi di controllo vocale Google o Alexa è necessario creare degli account che garantiscano la sicurezza dell'impianto e che permettano di gestire il sistema.

Gli account sono composti da:


- un indirizzo di posta elettronica valido. A questo indirizzo verranno inviate delle mail da confermare
- una password di sicurezza

Sono necessari un account per l'applicazione OneSmart, uno per Google e uno per Alexa.


Le mail e le password di questi account possono coincidere.

Una volta configurato il sistema, le informazioni sui dispositivi e i comandi sono archiviati in un cloud. Questo permette la gestione del sistema anche da remoto.

4 CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DA APPLICAZIONE "ONESMART"

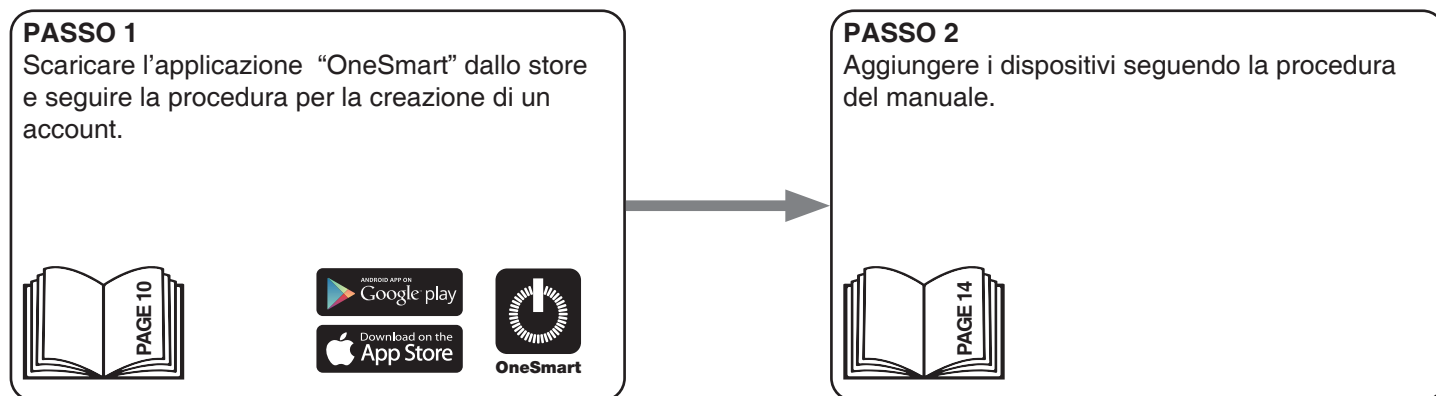

5 CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DA GOOGLE

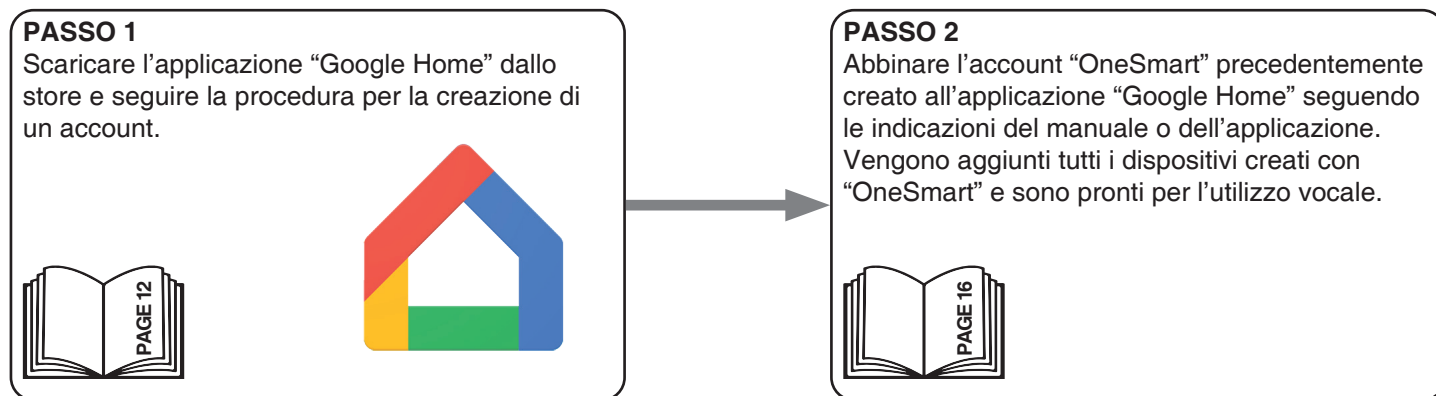

6 CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DA ALEXA

